

Anleitung Handnietzange "Crystal-Fan Applicator" für Swarovski Chaton Nieten


1. Legen Sie sich die Zange, Pinzette, den Niethalter und das untere Werkzeug in den gewünschten Größen bereit.



2. Das untere Werkzeug wird aufgesetzt und mit der zugehörigen Arretierschraube festgeschraubt.



3. Der Niethalter in der gewünschten Größe wird aufgesetzt und rein geschraubt.

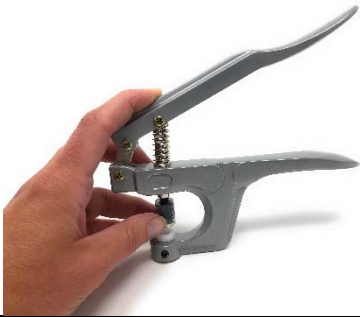

4. Mit minimalem Druck können Sie per Hand oder der beigelegten Pinzette die Chaton-Niete mit der Kristallseite nach oben in den Niethalter drücken.



5. Legen Sie das Gegenstück auf das untere Werkzeug. Achten Sie darauf, dass das Gegenstück auf der richtigen Seite liegt wie auf dem Bild gezeigt



6. Legen Sie nun das zu verzierende Produkt über das untere Werkzeug. Durch das Zusammendrücken der Zangengriffe wird die Chaton-Niete auf das gewünschte Material appliziert (bei festen Materialien wie Leder sollte vorher mit einer Zange ein Loch gemacht werden). Sollte sich die Chaton-Niete nicht sofort aus dem Niethalter lösen, versuchen Sie mit angemessener Kraft die beiden Stücke zu trennen.

